VPT의 새로운 표준

EndoRoad Tomy NiTi file

근관 입구 탐색과 치수 제거의 최적 도구

- 근관 입구를 빠르고 정확하게 탐지
- 효율적인 치수 제거로 치료 과정 최적화

Product Line

제품명	Color	팁길이	직경(∅)	선택기준
RB	🟡	1.5mm	0.8	와동 크기와 석회화 정도에 따라 선택
WB	🔴	1.5mm	1.2	
RS	⚪	2mm	0.8	치수강 협착이 심하고 근관이 방사선 사진에서 잘 보이지 않는 경우

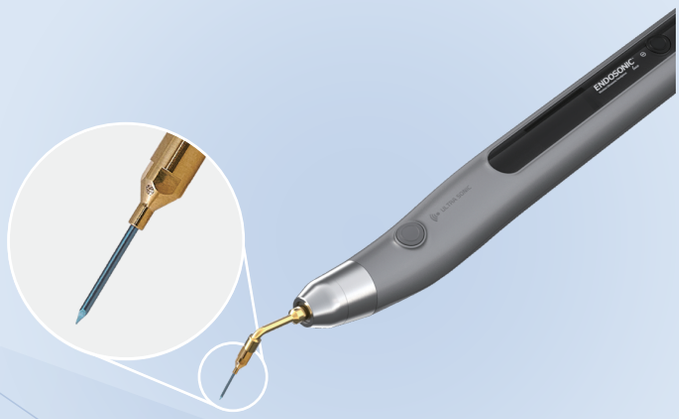

Ultrasonic NiTi file

TOMYTIP

VPT를 완성하는 초음파 기술

- 초음파로 절단된 치수 부위를 깨끗하고 정밀하게 정리
- 치료의 완성도를 높이는 필수 도구

제품 상세 설명

호환제품	팁 길이	사용법
Endosonic blue2	1.5mm	전치부 1~2단에서 3회, 구치부 3단에서 3회

PP File

N | S Paste Positioning

Inspired by Archimedes,

Paste Positioning File

- 수산화칼슘이나 근관충전재를 근단부까지 위치시키는 파일
- 700~1000 RPM / **역회전**

PP N

Tip Size : 25
직경(∅) : 0.79
Length : 21mm / 25mm

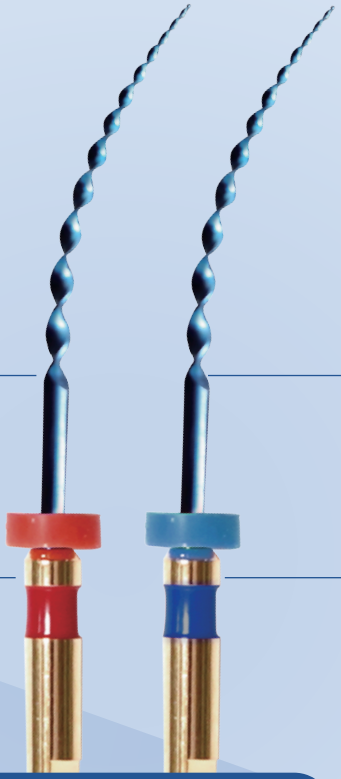

PP S

Tip Size : 30
직경(∅) : 1.2
Length : 21mm / 25mm

Product Line

사용법

PP N파일 | EndoRoad N20 이상 확대 후
PP S파일 | EndoRoad F2 이상 확대 후

1. 600 RPM 정회전 하면서 작업장까지 파일이 부드럽게 들어가는지 확인한다.
2. 페이스트를 근관 상부 1/3 채운다.
3. 파일을 회전시키지 않고 작업장까지 밀어 넣는다.
4. 역회전 상태로 5초 유지한다.
5. 역회전하는 상태에서 천천히 파일을 뺀다.

MARUCHI www.endoland.com / 080-808-2875